


# FORNO A LEGNA PREFABBRICATO


Due soluzioni:

- 1) forno con portina tradizionale base
- 2) forno con portina dotata di vetro ceramico e termometro (optional)

**La cappetta prefabbricata (optional)**  
è l'elemento che convoglia il fumo del forno verso la canna fumaria

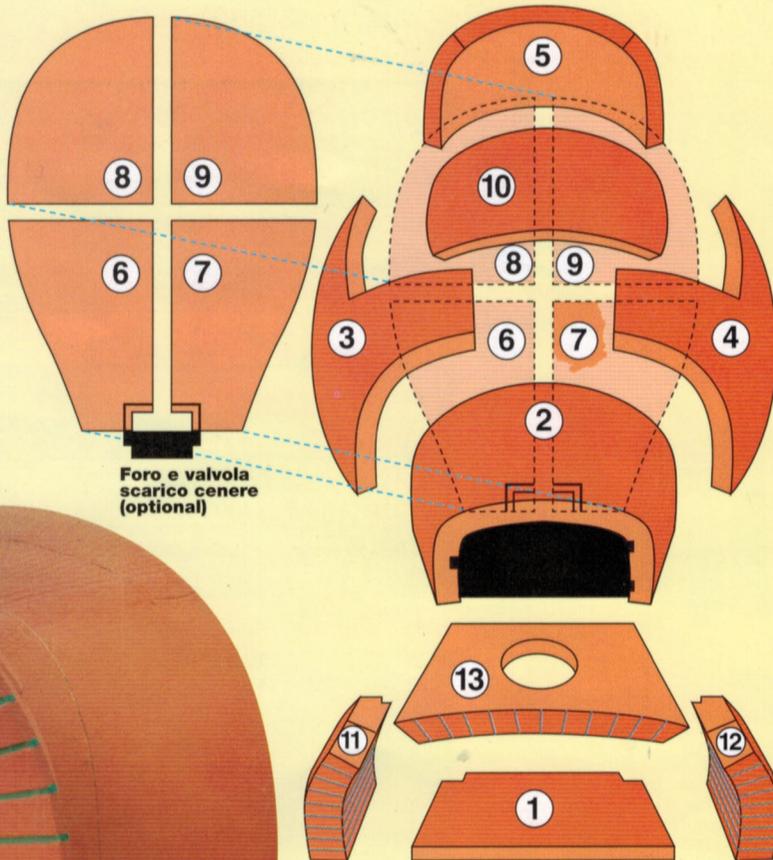


**Numerazione da seguire per il montaggio**

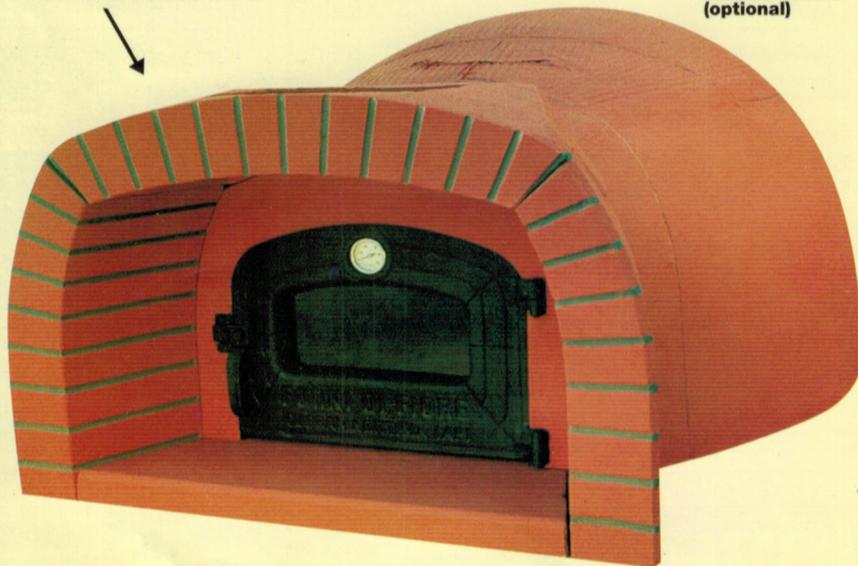

**FORNO COMPLETO DI CAPPETTA PREFABBRICATA CON PORTINA DOTATA DI VETRO CERAMICO E TERMOMETRO (o portina tradizionale)**

## FORNO IN SEZIONE

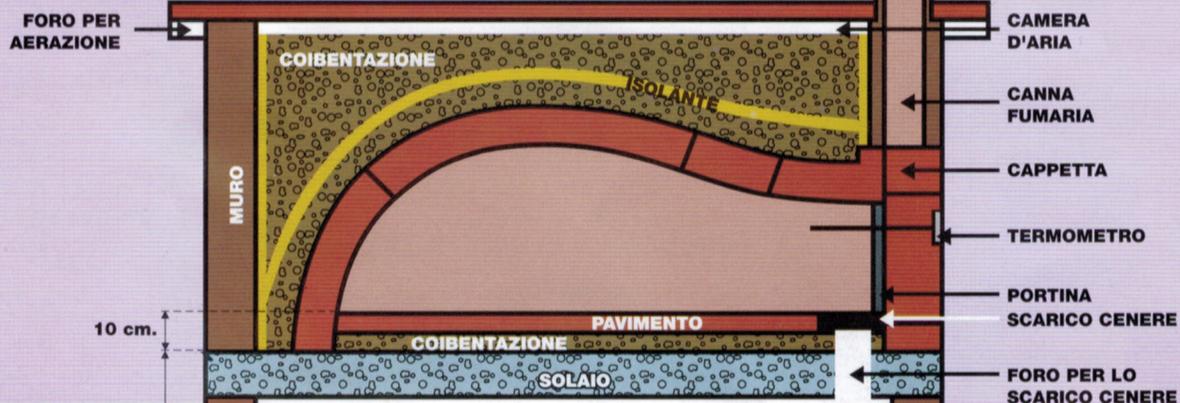

**COIBENTAZIONE COSTITUITA DAL SEGUENTE IMPASTO:**

- 4 SACCHI ARGILLA ESPANSA;**
- 1 SACCO DI VERMICULITE;**
- 1 SACCO DI CEMENTO 425.**

**N.B.:** La dose dell'impasto deve essere ripetuta secondo la dimensione del Forno.

**ISOLANTE:**  
LANA DI ROCCIA  
IN PANNELLI  
MORBIDI

SOLETTA DI APPOGGIO